



Cilindro Laminador

CLR 500

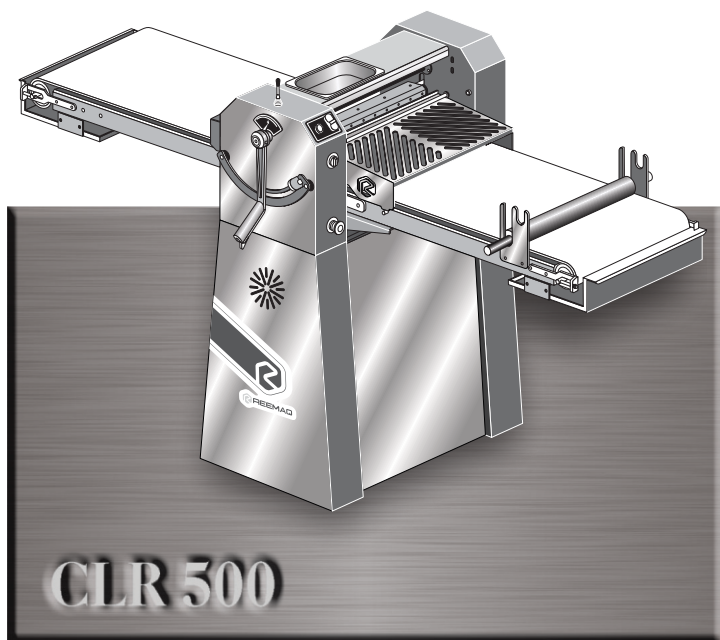

- * A laminadora é pesada, portanto tenha cuidado ao tirar da embalagem e erguê-la.
- * Retire todas as proteções que guarnecem a laminadora, coloque-a sobre o piso e retire a haste que mantém as esteiras inclinadas para cima.
- * Ligue a laminadora a uma tomada de parede compatível certificando-se de que a tensão é correspondente a aquela indicada nesse manual. Não recomendamos o compartilhamento dessa tomada com outros aparelhos.
- * Estendidas as esteiras, recomendamos a limpeza das mesmas com água e detergente para remover possíveis contaminações.

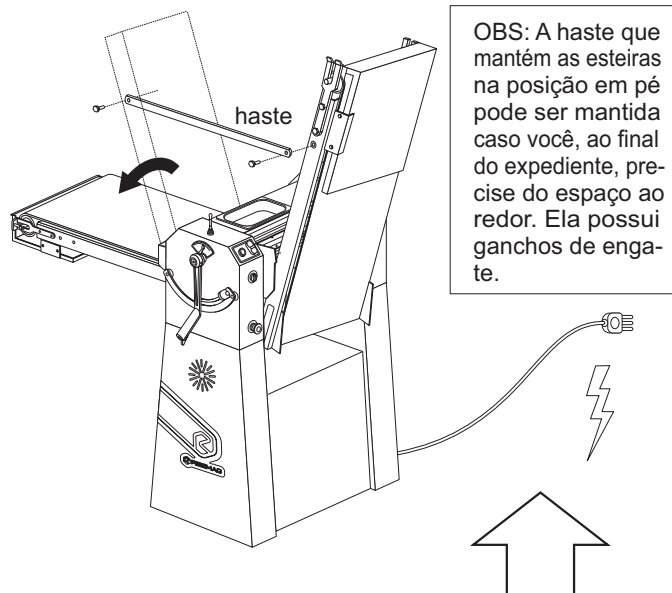

OBS: A haste que mantém as esteiras na posição em pé pode ser mantida caso você, ao final do expediente, precise do espaço ao redor. Ela possui ganchos de engate.

Manual Rápido de Instruções




Tensão residencial:	220V monofásico
Potência:	500W
Consumo médio:	500W
Corrente:	3 ampéres
Espessura do fio da instalação:	2,5mm
Disjuntor aconselhado:	16A

Acionamento:


Para acionar o seu equipamento pela primeira vez, recomendamos seguir os passos abaixo e deixar a laminadora em funcionamento por pelo menos 30 minutos. Esse procedimento serve para verificar se não há qualquer tipo de problema com a instalação elétrica e com o equipamento.

Primeiros passos:

- * Ligar a laminadora girando a chave geral (1) no sentido anti-horário 1/4 de volta.
 - * Apertar o verde no botão (2) energizando assim o equipamento.
 - * Apertar o botão de luz azul (3) RESET para liberar o mecanismo.
 - * A chave (4) regula a esteira com 3 velocidades que ficam a critério do operador.
 - * O equipamento também possui um Joystick (5) que controla o sentido de rolamento das esteiras, muito útil no caso de repassar a massa várias vezes nos cilindros.
 - * A espessura da massa é regulada pela alavanca com trava (6).
- OBS. A escala em meia-lua acima da alavanca não representa espessura em mm, ela é apenas um referencial.
- * O botão vermelho (7) é para emergências. Ao ser acionado a máquina pára totalmente. Resolvido o problema, gire esse botão á direita para liberar a energia e pressione novamente o botão (3) RESET para a máquina voltar a trabalhar.
 - * Ao levantar a tela de proteção que está sobre a esteira, o equipamento também interromperá seu funcionamento acendendo o RESET. Para retornar a funcionar abaixe a proteção na posição que se encontrava e pressione a tecla (3) RESET.

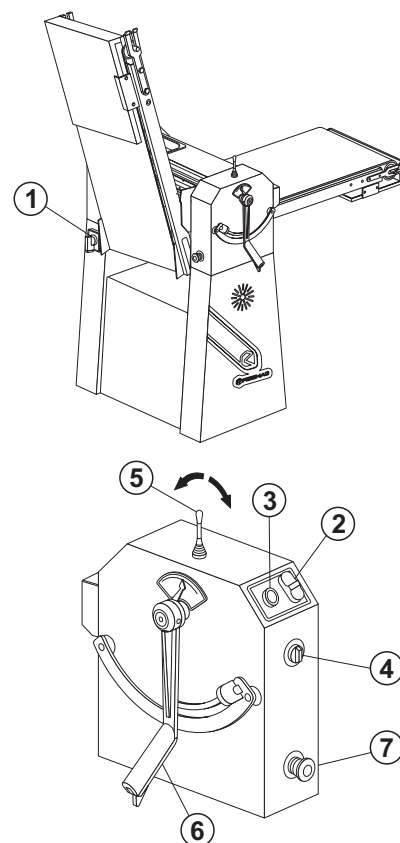

- * Para polvilhar a massa com farinha utilize a bandeja de inox (8). Ela pode ser retirada facilmente para limpeza.
- * A laminadora possui um rolo (9) para enrolar a massa laminada e transportar para a mesa de corte.
- * Logo abaixo do final da esteira há uma gaveta (10) em ambos os lados que deve ser limpa quando houver acúmulo de farinha.

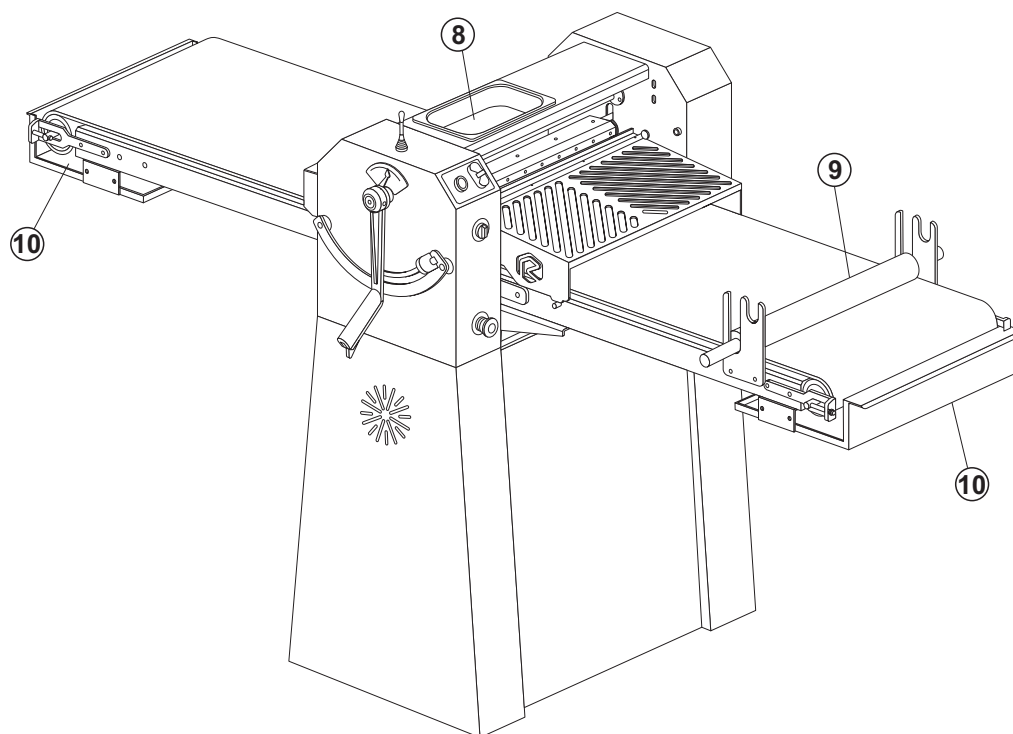

Problemas e soluções:

Problema	Soluções:
Não liga.	- Verifique se o cabo da laminadora está bem conectado na tomada. - Certifique-se de realmente primir a tecla reset no painel. - Verifique se o botão Emergência não está acionado.

Ficha de especificação:

Tipo:	Laminadora CLR 500
Dimensões:	A: 126 - L:96 - Compr.219cm
Peso:	340kg
Consumo:	500 w/h



Atendimento ao Consumidor
055 54 3066.1170

Reemaq Equipamentos para Alimentação LTDA

www.reemaq.com.br

contato@reemaq.com.br

CNPJ: 21.681.328/0001-90 INSC. ESTADUAL:0290594642