

Amassadeira Espiral

AR6 Smart



Manual Rápido de Instruções



PRIMEIROS PROCEDIMENTOS

- * A amassadeira é pesada, portanto, tenha cuidado ao tirar da embalagem e erguê-la.
- * Retire todas as proteções que guarnecem a máquina e coloque-a em uma mesa de trabalho adequada.
- * Ligue a máquina a uma tomada de parede compatível certificando-se de que a tensão é correspondente a aquela indicada nesse manual. Não recomendamos o compartilhamento dessa tomada com outros aparelhos.
- * Não use extensões ou emendas no cabo de tensão da máquina.
- * Certificar-se de que a amassadeira esteja nivelada e com as respectivas distâncias das paredes respeitadas.

Tensão residencial:..... 220V monofásico
Potência do motor:..... 0,75 cv
Corrente:..... 3 ampéres
Espessura do fio da instalação:.....2,5mm
Disjuntor aconselhado: AR 6S e Ar 12i.....C16
Disjuntor aconselhado: AR 25i.....C25

Espaço mínimo para uma operação segura:

Laterais	Superior	Traseira	Frontal
10 cm	50 cm	10cm	Livre

Recomendamos que antes de por esta amassadeira em funcionamento, faça a leitura detalhada destas instruções. Qualquer dúvida ou detecção de problemas de funcionamento, entre em contacto com o SAC da nossa empresa.


Acionamento:

Antes de por em funcionamento, recomendamos fazer uma higienização com água e detergente para remoção de poeira e possível contaminação pelo transporte ou manuseio indevido.

Painel de Controle e Chaves laterais

- * Chave Geral (1). Liga a máquina na posição I.
- * Botão “Emergência” (2). Pressione para ele atuar e gire no sentido horário para desativar.
- * Indicador de “Reset”(3). Quando piscar deve-se apertar a tecla (4)
- * Tecla (5) comutadora do modo Manual para Automático.
- * Luzes (6) e (7), inidicadoras dos modos de funcionamento Manual ou Automático.
- * Luzes indicadoras (8) do sentido de rotação da cuba.
- * Tecla comutadora (9) do sentido de reversão da cuba. Ela atua somente no modo de funcionamento Manual.
- * Tecla **PGM** (10). Ativa o modo “programação”.
- * Tecla “Play” (11). Inicia o processo de funcionamento.
- * Tecla “Stop/Pause” (12). Ela pára ou pausa a máquina para você, ao levantar a tampa, acessar o conteúdo na cuba.
- * Luz indicadora de Pause (13)
- * Teclas (14) controladoras de aumento ou diminuição da velocidade da cuba.

OBS: Para passar do modo Automático para Manual pressionar a Tecla (12) por 3 segundos.

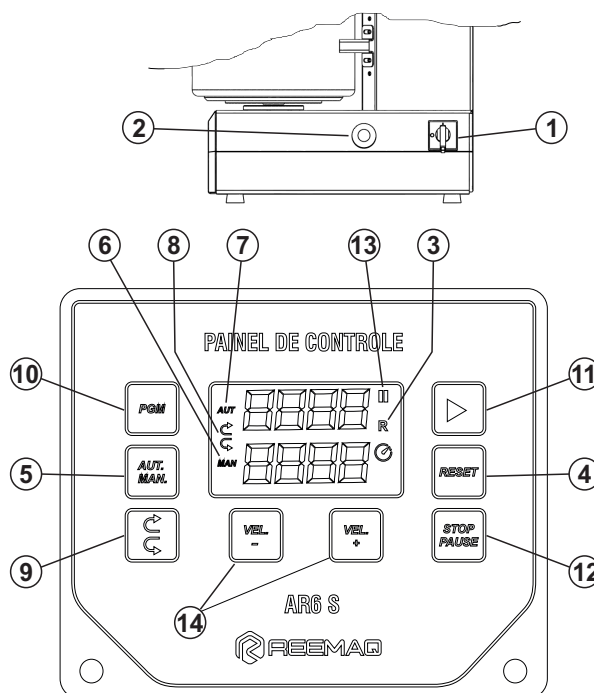

Procedimentos:


- 1- Ligar a amassadeira através da chave geral (1) na lateral direita da máquina, colocando na posição I.
- 2- Abra a tampa da cuba e coloque os produtos a serem mixados dentro do recipiente, fechando-a novamente. Caso não fechar, a máquina não entrará em funcionamento.
- 3- No painel digital, a letra "R" (2) estará piscando indicando que você deve resetar o equipamento. Para isso se faz necessário que você aperte a tecla "Reset" (3).
- 4- Feito isso vai aparecer no painel "Press Start" indicando que você deve apertar a Tecla "Play"(11) para iniciar o processo. Antes de apertar o "Play", repare que do lado esquerdo dos dígitos vai aparecer indicação da modalidade em que a amassadeira se encontra: "Manual ou Automático" pelas luzes (6) ou (7).
- 5- No modo Manual, ao apertar o "Play" (11) ela já vai começar a funcionar na velocidade "1". A amassadeira possui 10 velocidades escalonáveis pelas teclas (14) no modo Manual. Esse modo de funcionamento também permite alterar o sentido de rotação ↻↻ da cuba pela tecla (9) , o que não ocorre no modo automático.
- 6- Para acrescentar algum produto, levante a tampa fazendo com que ela interrompa o processo imediatamente e ao fechar, ela solicitará um "Reset" novamente, após dê um "Play" e ela vai recomençar de onde parou.
- 7- Para acessar a Programação Automática, pressione a tecla "Stop/pause" (12) por 3 segundos e depois a tecla "Aut/Man" (5). Para ajustar a programação 1 aperte PGM onde no painel piscará TPO1, escolha o tempo desejado e aperte PGM de novo para salvar. Feito isso, no painel começará a piscar TPO2, repita a operação acima salvando após apertar PGM. Então no painel piscará TPO3 e assim sucessivamente até chegar a TPOF2 que é a última. Para cada TPO que aparecer piscando você deverá determinar um tempo diferente dependendo da sua necessidade. Determinados os tempos é só utilizar a programação desejada. Ao final de cada programação rodada, ela emitirá um sinal sonoro de alerta. Para cessar o bip, apertar o "Play" novamente.

Limpeza:

Antes de efetuar qualquer tipo de limpeza no equipamento desligar da rede elétrica, evitando assim quaisquer tipos de acidentes. Após a utilização da amassadeira, retire qualquer resíduo com um pano com água e detergente.

Não se deve utilizar produtos de limpeza abrasivos. Utilize um detergente líquido ou desengordurantes (neutro) para limpar a parte estrutural da máquina e a parte externa da cuba.

Na parte interna da cuba, onde tem-se contato direto com o alimento, utilizar apenas um pano úmido. Nunca utilize jatos de água diretamente sobre a máquina. Pois o equipamento dispõe de componentes eletrônicos, e estes podem ser danificadas por este processo

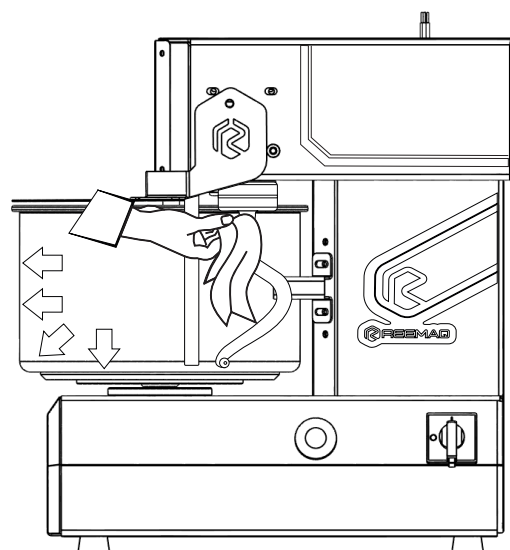

Ficha de especificação:

Tipo:	Amassadeira AR 6 Smart
Dimensões:	A: 49,4 - L:29 - Compr.48,6
Peso:	37kg
Capacidade:	06 Kg de massa pronta

Problemas e soluções:

Problema	Soluções:
Não liga.	Botão de emergência acionado. Falta de energia. Tampa da cuba aberta. Botão Reset acionado. Chave Geral desligada.
Não tem força para amassar.	Tensão abaixo do normal



Atendimento ao Consumidor
055 54 3066.1170

Reemaq Equipamentos para Alimentação LTDA

www.reemaq.com.br
contato@reemaq.com.br

CNPJ: 21.681.328/0001-90 INSC. ESTADUAL:0290594642