

Amassadeira Reemaq

AR 80






AR 80

Manual Rápido de Instruções



PRIMEIROS PROCEDIMENTOS

- * A amassadeira é pesada, portanto, tenha cuidado ao tirar da embalagem e erguê-la.
- * Retire todas as proteções que guarnecem a máquina e coloque-a no solo em um piso de trabalho adequado.
- * Ao colocá-la no chão você poderá movimentá-la devido aos 3 rodízios fixados na base.
- * O rodízio frontal é giratório possibilitando direcionar a amassadeira enquanto ela é deslocada. Após isso, ancore a máquina girando os pés de ancoragem laterais.
- * Ligue a máquina a um disjuntor de parede compatível certificando-se de que a tensão é correspondente a aquela indicada nesse manual.
- * Certificar-se de que a amassadeira esteja nivelada e com as respectivas distâncias das paredes respeitadas.
- * A amassadeira possui 2 versões de conexão elétrica discriminadas abaixo:

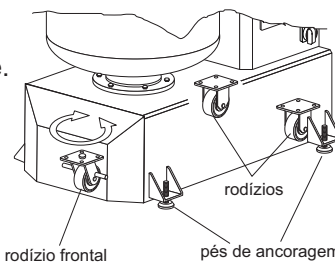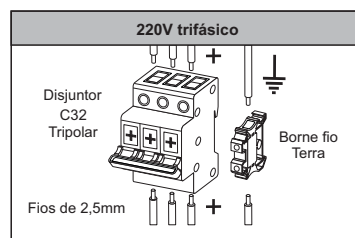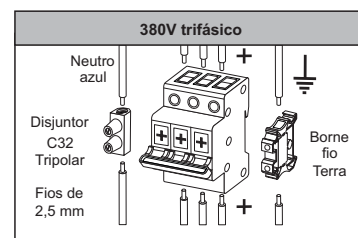

Espaço mínimo para uma operação segura:

Laterais	Superior	Traseira	Frontal
10 cm	Livre	10cm	Livre



Recomendamos que antes de por esta amassadeira em funcionamento, faça a leitura detalhada destas instruções. Qualquer dúvida ou detecção de problemas de funcionamento, entre em contacto com o SAC da nossa empresa.

Painel de Controle

- 1- Chave Geral (1). Liga a máquina na posição I.
- 2- Botão Emergência (2). Pressione para ele atuar e gire no sentido horário para desativar.
- 3- Botão Reset (3).
- 4- Botão Liga (4)
- 5- Botão (5) liga a velocidade 1.
- 6- Botão (6) liga a velocidade 2.
- 7- Botão (7) ativa a programação.
- 8- Botão (8) troca modo automático para manual e vice-versa.
- 9- Botão (9) cancela qualquer operação.


Acionamento:

A amassadeira possui 2 velocidades controladas pelas teclas (5) e (6) sendo a 5 de baixa velocidade e a 6 de alta velocidade. Esse equipamento permite a programação da velocidade por tempos distintos bastando para isso pressionar a tecla (7) PGM. Esse comando abrirá opções de tempo como por exemplo: acionar a velocidade mais baixa por 15 minutos e passar para a velocidade 2, mais rápida, por mais 30 minutos na mesma operação. A tecla (8) define se você prefere utilizar a máquina no modo Manual ou Automático.

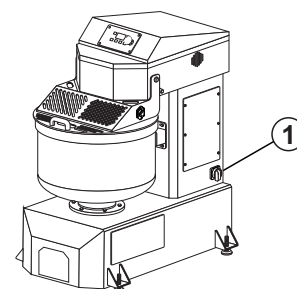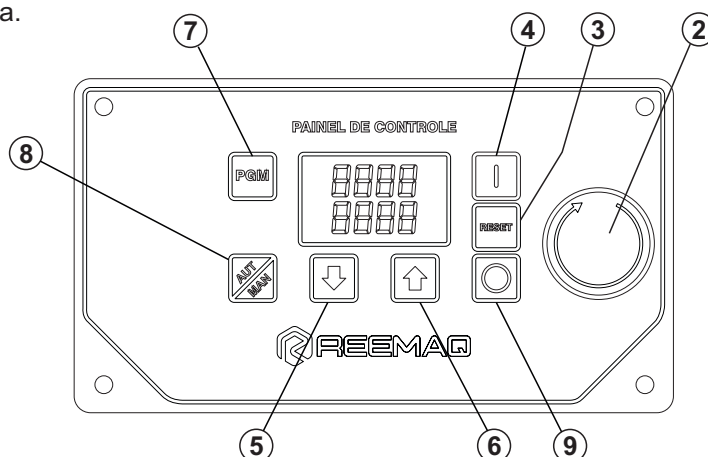


Como programar

Pressione a tecla PGM por alguns segundos até aparecer no visor VEL 1 embaixo e em cima aparecerá o contador de minutos, como mostra na ilustração ao lado. A contagem já estará em 10 minutos mas você pode mudar pressionando as teclas direcionais ↓ ou ↑. Para programar a velocidade 2 pressione PGM novamente e aparecerá no visor a indicação da velocidade 2 na parte de cima dessa vez, e o contador de minutos na parte de baixo (inverte posição). Proceda da mesma forma feita antes. Feito isso aperte a tecla LIGA e se dará início ao batimento da massa.

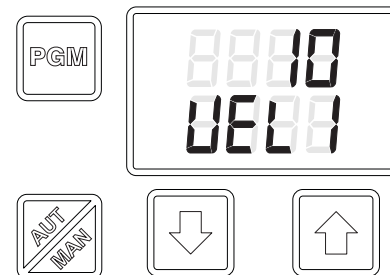


Limpeza:

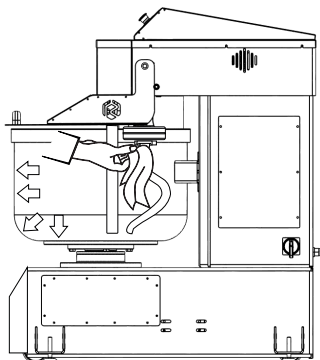

Antes de efetuar qualquer tipo de limpeza no equipamento desligar da rede elétrica, evitando assim quaisquer tipos de acidentes. Após a utilização da amassadeira, retire todos os resíduos com um pano com água e detergente. Não se deve utilizar produtos de limpeza abrasivos. Utilize um detergente líquido ou desengordurantes (neutro) para limpar a parte estrutural da máquina e a parte externa da cuba.

Manutenção Preventiva:


Devido ao equipamento ser de alta capacidade com uso de carga mecânica para grandes quantidades de massa, se faz necessário um reajuste de tensão nas correias motoras após 30 dias de uso. Primeiramente deve-se apenas afrouxar os os parafusos (1) fixadores das bases de suporte das polias das correias (apenas afrouxar).

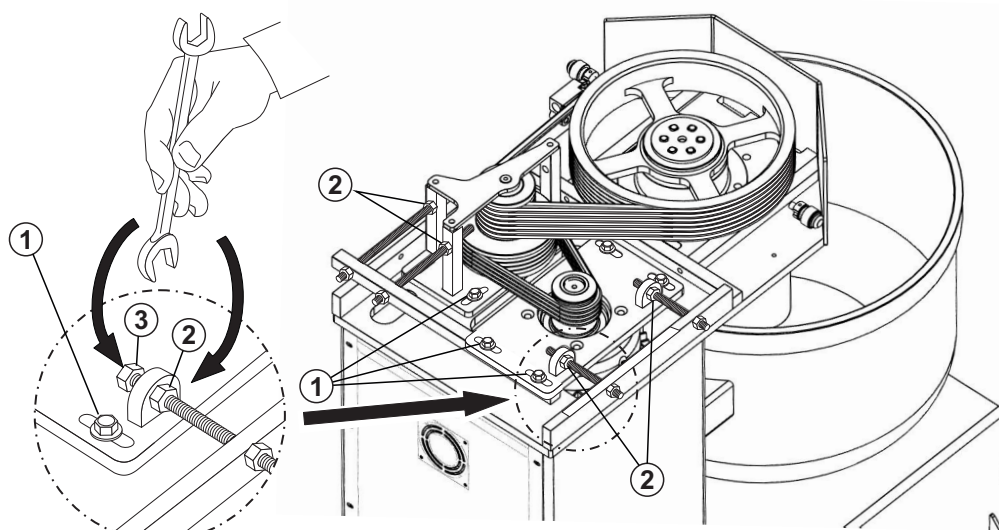

Após deve-se afrouxar a porca (2) de cada barra roscada pelo menos 2 voltas. Na sequência dê aperto na porca (3), também de cada barra roscada verificando se o esticamento das correias fica satisfatório. Feito isso, torne a apertar a porca (2) de cada barra e aperte também os parafusos (1) das bases. Caso notar que depois de mais um mês de uso, as correias afrouxarem, deve-se repetir os passos acima para esticar as mesmas.

As correias que estão na parte de baixo da máquina são responsáveis pelo giro da cuba e também podem ser esticadas. As correias da cuba acionada pela polia (4) podem ser esticadas afrouxando os parafusos laterais (5) e afrouxando a porca (6) e após apertar a porca (7) com o procedimento semelhante feitos nas barras roscadas de cima. Já as correias da polia (8) podem ser esticadas apenas articulando a base suporte do motor (9). Esse procedimento somente deve ser executado caso perceba a cuba travando com frequência.

Máquina vista por baixo

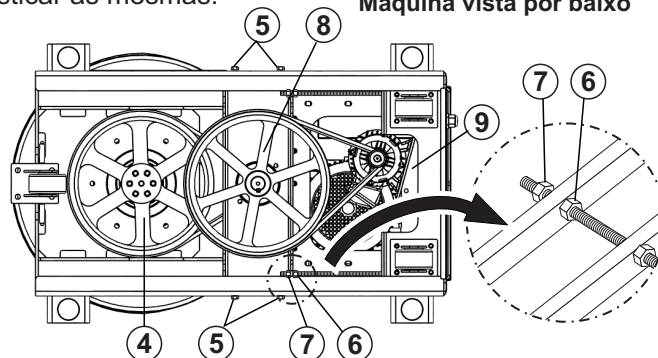

Ficha de especificação:

Tipo:	Amassadeira AR 80
Dimensões:	A:1403 - L:771 - Compr.1241
Peso:	900kg
Capacidade:	80 Kg de massa pronta

Problemas e soluções:

Problema	Soluções:
Não liga.	Botão de emergência acionado. Falta de energia. Tampa da cuba aberta.
Não tem força para amassar.	Tensão abaixo do normal



Atendimento ao Consumidor
055 54 3066.1170

Reemaq Equipamentos para Alimentação LTDA

www.reemaq.com.br
contato@reemaq.com.br

CNPJ: 21.681.328/0001-90 INSC. ESTADUAL: 0290594642