

Divisora Reemaq

DR30



PRIMEIROS PROCEDIMENTOS

- * A divisora automática é pesada, portanto, tenha cuidado ao tirar da embalagem e erguê-la.
- * Retire todas as proteções que guarnecem a máquina e coloque ela sobre o suporte de inox (opcional) ou em mesa de trabalho adequada.
- * Certifique-se de que a divisora esteja bem nivelada em relação ao solo e que exista uma área operacional relevante para o seu funcionamento.
- * Ligue a máquina a uma tomada de parede compatível certificando-se de que a tensão é correspondente a aquela indicada nesse manual. Não recomendamos o compartilhamento dessa tomada com outros aparelhos.

Tensão residencial:..... 220V monofásico
Corrente:..... 5 ampères
Espessura do fio da instalação:..... 2,5mm
Disjuntor aconselhado:..... C16



Manual Rápido de Instruções



Painel de comando

- 1- Girar a Chave geral (1) no sentido horário para energizar a máquina.
- 2- Pressionar a tecla Reset (2) para liberar a programação de velocidade.
- 3- Pressionar a tecla Lig/Desl (3) no botão verde para ligar a máquina.
- 4- O botão giratório (4) aumenta ou diminui a velocidade de extrusão da massa.
- 5- O botão (5) serve para a parada imediata da máquina, bastando para isso dar um "tapa" sobre o mesmo. Para ele voltar a ser funcional gire no sentido horário até ele retornar na posição inicial.

OBS: A Chave Geral se encontra do lado oposto da máquina.

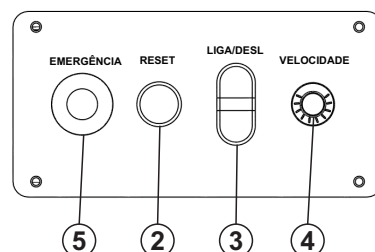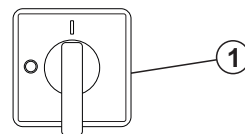


Colocação da massa com capacidade para até 30Kg:



A massa deverá ser colocada no compartimento superior onde ela sofrerá a ação de um eixo helicoidal que a empurrará para o bico dosador que está no compartimento de vidro.

Após a massa ser depositada deve-se regular a velocidade de rotação do helicoidal no botão (4).

bico dosador

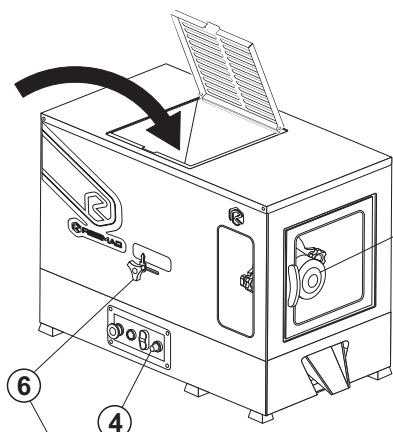

Você perceberá acima do painel de botões eletrônicos um manipulô deslizante (6) cuja função é o ajuste fino da gramatura da bola que sai estrusada nos bicos dosadores. Por exemplo, se o bocal nº1, que faz bolas de 30 a 65 gramas, estiver fazendo com 67 gramas você pode ajustar para 65 deslizado para a esquerda esse manipulô.

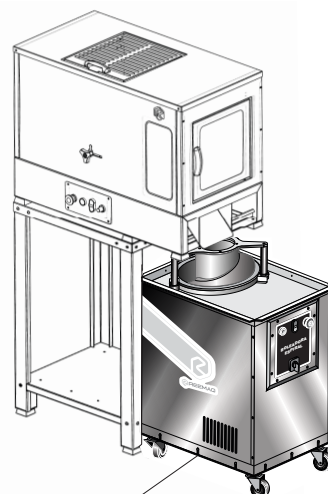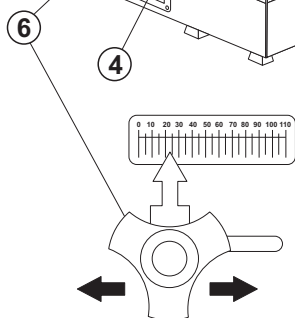



Se você realmente deseja ter uma produtividade efetiva, sugerimos a utilização da nossa mesa de inox que já possui a altura correta para encaixar a boleadora BOL600. Essa combinação permite que a massa estrusada pela DR30 caia exatamente na abertura superior da boleadora que, após alguns segundos, lhe entrega o produto finalizado.

TROCA DOS BICOS DOSADORES

A divisora Reemaq vem acompanhada de 4 bicos dosadores que devem ser substituídos conforme a gramatura da bola resultante no corte. Para cambiar esses bicos deve-se primeiramente desligar a máquina na chave geral. Depois, pela portinhola frontal, remover a haste-sensor retirando o pino de segurança para cima. Ao desengatar a haste, deve-se ficar atento à mola para não extraviá-la pois é muito pequena. A imagem ao lado mostra o procedimento.

Os bicos dosadores são de 4 tamanhos aplicados conforme a necessidade de peso do bolo resultante:

Bocal N°1.....	30 a 65 gramas
Bocal N°2.....	50 a 150 gramas
Bocal N°3.....	150 a 300 gramas
Bocal N°4.....	180 a 500 gramas

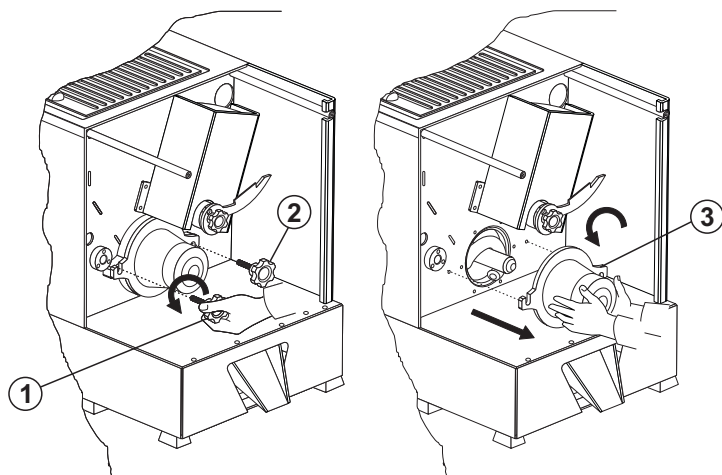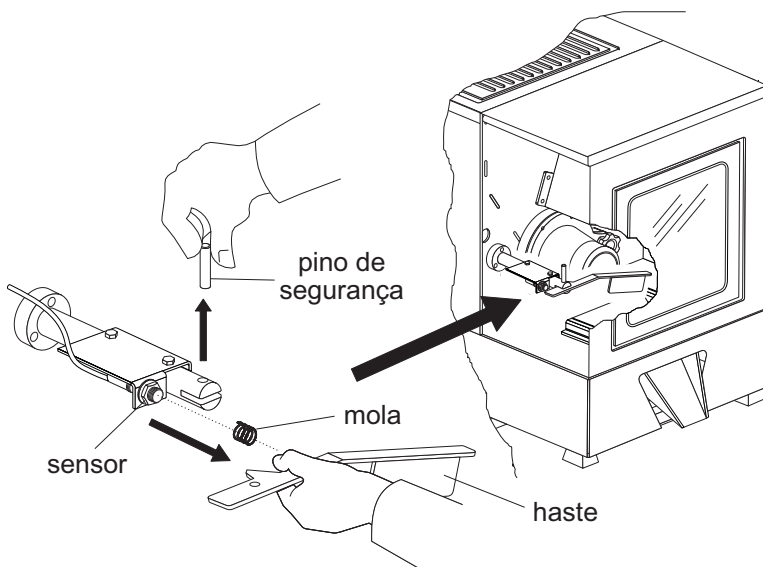


Para retirar o bico ou bocal do gabinete deve-se primeiro soltar os manipuladores de fixação laterais (1) e (2) girando-os no sentido anti-horário. Não há necessidade de retirá-los totalmente, apenas afrouxe-os com umas duas voltas para liberar o bico.

Após, o bico ou bocal dosador (3) deve ser girado também no sentido anti-horário para desengatar dos manipuladores de fixação. Puxe cuidadosamente ele conforme figura ao lado.



Substitua-o pelo bico desejado realizando inversamente todo o procedimento feito até aqui. Religue a chave geral e ela estará pronta para entrar em funcionamento novamente.

LIMPEZA

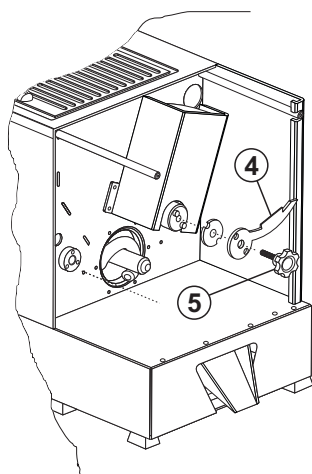

Para limpar a Divisora Reemaq deve-se repetir todo o procedimento feito anteriormente e também deve-se retirar a haste cortadora (4). Para isso basta remover o manipulador de fixação (5) do mesmo modo que os fixadores do bico dosador. Após, na parte posterior da máquina se encontra mais um manipulador responsável pela fixação do eixo-guia central (6) que deve sair primeiro e do helicoidal (7) ambos dentro do compartimento de colocação da massa.

Feito isso, proceda normalmente com a limpeza, removendo restos de massa incrustada nos elementos móveis e dentro do gabinete. Use uma espátula e uma esponja com água e detergente.

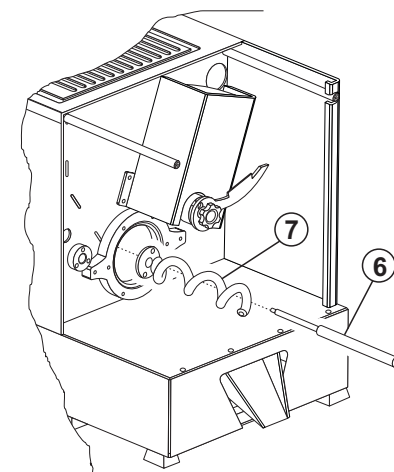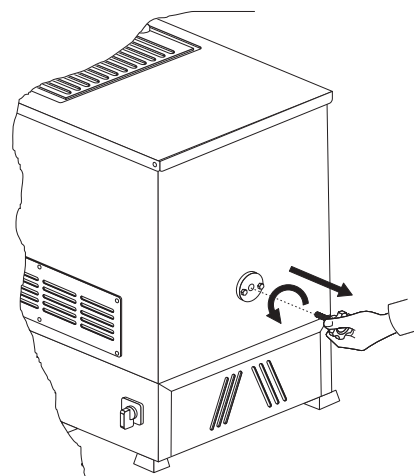

Problemas e soluções:

Problema	Soluções:
Não liga.	- Verifique se o plug da tomada está bem conectado. - Verifique se as portas estão bem fechadas. - Certifique-se de realmente ter acionado a chave geral. - Verifique o disjuntor da sua instalação. - Veja se a Chave de Emergência não está batida.

Ficha de especificação:

Tipo:	Divisora DR 30
Dimensões:	A: 690 - L:548 - Compr.929mm
Peso Equipamento	102Kg
Peso c/ embalagem	132Kg



Atendimento ao Consumidor
055 54 3066.1170

Reemaq Equipamentos para Alimentação LTDA

www.reemaq.com.br
contato@reemaq.com.br

CNPJ: 21.681.328/0001-90 INSC. ESTADUAL:0290594642